

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – Numsy Mini

A FEHÉR ZAJ HASZNÁLATÁNAK BEVEZETÉSE

Használat előtt

A fehér zaj nem mindenkinél hatásos az első pillanattól kezdve, de szerencsére a babák 97%-a pozitívan reagál rá egy héten belül. Kellhet egy kis idő, míg megszokják ezt az új altatási módszert. Kérjük, légy türelmes!

1. lépés

Hang kiválasztása

Minden gyerek/felnőtt más, a hangok is másként hatnak rájuk. Ezt szem előtt tartva nézd meg, hogyan reagál a babád a különböző hangokra. Az anyaméhen belüli hang, a szívdobogás és a fehér zaj rendszerint a kedvencek közé tartozik.

2. lépés

Hang és elhelyezés

Minden attól függ, mekkora zaj van a környezetekben. Ha forgalmas, zajos helyen laktok, akkor fordítsd Numsyt a gyermeked felé, a zajforrás irányából.

Nyugodtan beteheted Numsyt a kiságyba, de ügyelj arra, hogy a kicsi ne érje el, ne játsszon vele! A hangerőt 75-85 decibel közé állítsd, mivel az anyaméhben is ez a hangerősség jellemző.

Ne takard le Numsyt pokróccal és egyéb textíliával, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.

A FEHÉR ZAJ FOKOZATOS ELHAGYÁSA

A fehér zaj használata bármikor elhagyható, de mi azt tanácsoljuk, hogy fokozatosan vond ki az altatásból.

2-4 hét időintervallumon belül állítsd mindig egy picit halkabbra. A babád napról napra egyre ügyesebben alszik majd el önállóan. Mindig lesznek nehezebb napok, ilyenkor állítsd vissza egy fokkal hangosabbra a készüléket.

Ismételd a folyamatot addig, amíg a babád megtanul önállóan elaludni a fehér zajnak köszönhetően.

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

26 különböző hang - Nézd meg a listát!

4 4 fényerő-szabályozási fokozat - lélegző fény móddal.

Memória funkció: az eszköz elmenti az utolsóként használt beállításokat.

Időzítő funkció: 30 – 60 – 90 perces működés, valamint folyamatos (16 órás) lejátszás. A 16 órás működés az alapértelmezett.

Üzemidő: 18-30 óra

Töltési idő: 3,5 óra

Hangerősség: 80dB (max)

Akkumulátor kapacitása: 1500mAh

Teljesítmény: 3W

Adapter: 5V 1A

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Helyes használat

1. A sérülés és az áramütés elkerülése érdekében ne tedd ki az egységet pornak, rázkódásnak, esőnek, víznek vagy bármilyen folyadéknak, amikor a felede nyitva van!


2. Ne tedd az eszközt nyílt láng vagy magas hőforrás közelébe! Mindig sima, stabil felületen helyezd el az eszközt!

3. Ne tegyél semmit a hangszórára!
4. Ne nyomd túl nagy erővel a gombokat a hangszóró beállításakor!
5. A hangszóró tisztításához használj száraz, puha vagy nagyon enyhén benedvesített kendőt, kerüld a maró hatású oldó- és tisztítószeret!

Biztonság

A tűz, áramütés és sérülés elkerülése érdekében ne szereld szét a hangszórót, ne cserélj ki benne egyetlen alkatrészt sem! Ha az egység megsérül vagy cserére szorul, lépj kapcsolatba a hivatalos szervizzel!

Ne próbáld magad megjavítani! Nem vállalunk felelősséget a termék helytelen használatából adódó személyi sérülésekért és anyagi károkért. Ne engedd, hogy kisgyermek felügyelete nélkül játszanak a hangszóróval!

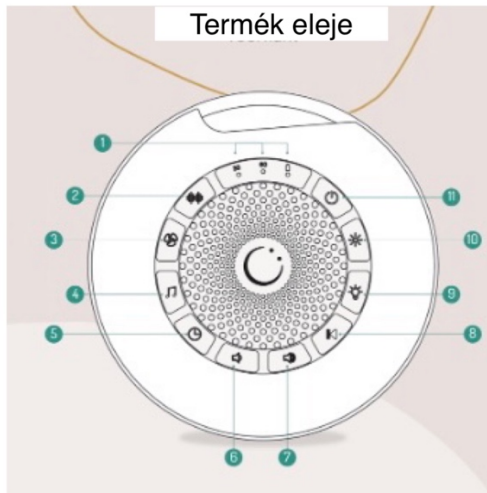

1 Jelzőfény

2 Fehér zaj

7 fehér zaj közül választhatsz. Nyomd meg egyszer a következő hangért.

3 Ventilátor hangja

7 ventilátor hang közül választhatsz. Nyomd meg egyszer a következő hangért.

4 Természet hangja és altatódalok

12 hang közül választhatsz, beleértve a csssss-t, a szívdobogást és az anyaméh hangját is. Nyomd meg egyszer a következő hangért.

(altatódal 1, altatódal 2, altatódal 3, anyaméhhang, vonat, folyóvíz, eső, óceán, máglya, esőerdő madarai, csssss, nyári éjszakák, szívdobogás)

5 Időzítő

30/60/90 perces vagy 16 órás folyamatos lejátszás.

6 Hangerő csökkentése

7 Hangerő növelése

8 Lejátszás/szünet

Nyomd meg egyszer a szüneteltetéshez.

9 Éjjeli fény funkció

4 meleg fehér fokozat, és 1 növekvő-csökkenő fényerősségű meleg fehér beállítás.

10 Színes fény

9 különböző színű fény és 2 növekvő-csökkenő fényerősségű beállítás (borostyán szín és vegyes színek)

11 Készülék be- és kikapcsolása

Nyomd hosszan (1,5 másodpercig) a be- és kikapcsoláshoz.



12 Gyerekzár

Nyitva: szabadon használható

Zárva: készülék lezárva

13 Beépített USB-C port a töltéshez

A fehérzaj-készülék tölthető laptopról, PC-ről, power bankkekről, USB-töltővel, áramellátása USB-C porton keresztül történik.

14 Akkumulátor állapota

Az akkumulátor állapotát a jelzőfény mutatja. 80%-os és afeletti töltöttségnél zöld fény világít. Amikor a töltöttség 20% alá csökken, a fény pirosan világít.

TEDD & NE TEDD

Tedd

Numsyt bárhová magatokkal vihetitek: a gyermekeddel lehet az autóban, a kiságyban, látogatóban a barátoknál, családtagoknál, a bölcsődében. Így magatokkal viszitek az otthonotok egy darabját, és a kicsi nem fog hazavágyni.

Tedd

Szelíden szoktasd a gyermeked Numsy használatához. Hagyd, hogy megismerje a különböző hangokat és fényeket. Végképp is Numsy célja, hogy segítse az elalvásban.

Ne tedd

Soha ne kapcsol ki a hangot alvás közben. A babád érzékelheti a változást, miközben mély alvásból éppen felületes alvásba vált, és emiatt felébredhet.

Ne tedd

Ne add fel azonnal, az új alvási szokás kialakulás időbe telhet. A babádnak idő kell, míg megszokja, és az alváshoz társítja Numsyt.

Ne tedd

Ne töltsd hosszabban a készüléket a szükségesnél, nem tesz jót az akkumulátornak.

Ne tedd

Ne használd Numsyt, amíg töltődik. Ez csökkentheti az akkumulátor élettartamát, megakadályozva a teljes töltöttséget.