

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – Numsy TOUCH

A FEHÉR ZAJ HASZNÁLATÁNAK BEVEZETÉSE

Használat előtt

A fehér zaj nem mindenkinél hatásos az első pillanattól kezdve, de szerencsére a babák 97%-a pozitívan reagál rá egy héten belül. Kellhet egy kis idő, míg megszokják ezt az új altatási módszert. Kérjük, légy türelmes!

1. lépés

Hang kiválasztása

Minden gyerek/felnőtt más, a hangok is másként hatnak rájuk. Ezt szem előtt tartva nézd meg, hogyan reagál a babád a különböző hangokra. Az anyaméhen belüli hang, a szívdobogás és a fehér zaj rendszerint a kedvencek közé tartozik.

2. lépés

Hang és elhelyezés

Minden attól függ, mekkora zaj van a környezetetekben. Ha forgalmas, zajos helyen laktok, akkor fordítsd Numsyt a gyermeked felé, a zajforrás irányából.

Nyugodtan beteheted Numsyt a kiságyba, de ügyelj arra, hogy a kicsi ne érje el, ne játsszon vele! A hangerőt 75-85 decibel közé állítsd, mivel az anyaméhben is ez a hangerősség jellemző.

Ne takard le Numsyt pokróccal és egyéb textíliával, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.

A FEHÉR ZAJ FOKOZATOS ELHAGYÁSA

A fehér zaj használata bármikor elhagyható, de mi azt tanácsoljuk, hogy fokozatosan vond ki az altatásból.

2-4 hét időintervallumon belül állítsd mindig egy picit halkabbra. A babád napról napra egyre ügyesebben alszik majd el önállóan. Mindig lesznek nehezebb napok, ilyenkor állítsd vissza egy fokkal hangosabbra a készüléket.

Ismételd a folyamatot addig, amíg a babád megtanul önállóan elaludni a fehér zajnak köszönhetően.

A TERMÉK FŐBB JELLEMZŐI

Memória funkció: az eszköz elmenti az utolsóként használt beállításokat

Érintéses vezérlés

31 különböző hang

Időzítő: 30 / 60 / 90 / 120 / 180 perces, valamint folyamatos (14 óra) lejátszás, amely az alapértelmezett is egyben.

3 fokozatú fényerő-szabályozás

Lejátszási idő: 14-20 óra

Töltési idő: 4 óra

Készenléti idő: 80 nap

Feszültség: 3.7V/1800mAh

Teljesítmény: 3W

Input: 5V 1A/2A

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Helyes használat


1. A sérülés és az áramütés elkerülése érdekében ne tedd ki az egységet pornak, rázkódásnak, esőnek, víznek vagy bármilyen folyadéknak, amikor a felede nyitva van!

2. Ne tedd az eszközt nyílt láng vagy magas hőforrás közelébe! Mindig sima, stabil felületen helyezd el az eszközt!
3. Ne tegyél semmit a hangszóróra!
4. Ne nyomd túl nagy erővel a gombokat a hangszóró beállításakor!
5. A hangszóró tisztításához használj száraz, puha vagy nagyon enyhén benedvesített kendőt, kerülj a maró hatású oldó- és tisztítószerreket!

Biztonság

A tűz, áramütés és sérülés elkerülése érdekében ne szereld szét a hangszórót, ne cserélj ki benne egyetlen alkatrészt sem! Ha az egység megsérül vagy cserére szorul, lépj kapcsolatba a hivatalos szervizzel!

Ne próbáld magad megjavítani! Nem vállalunk felelősséget a termék helytelen használatából adódó személyi sérülésekért és anyagi károkért. Ne engedd, hogy kisgyermek felügyelete nélkül játszanak a hangszóróval!

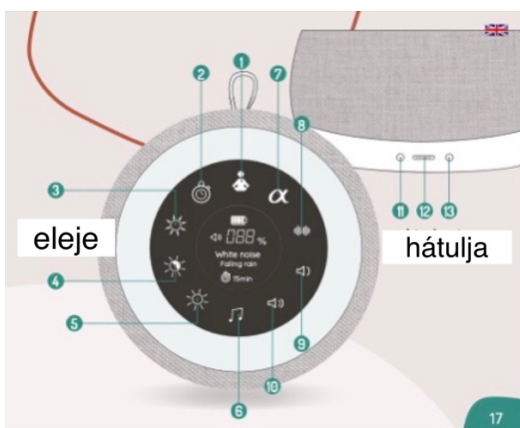

1 Jóga zene

Nyomd meg egyszer a következő dallamért. (erdő, zene, reggel)

2 Időzítő 6 módban

30 / 60 / 90 / 120 / 180 perc vagy alapértelmezett 14 óra

3 Váltakozó erősségű fény

Nyomd meg egyszer a váltakozó és az állandó fényerősség kiválasztásához.

4 Fényerősség 3 fokozatban

Nyomd meg egyszer a következő fokozathoz. A fényerő-szabályozás csak hangulatfény módban működik.

5 Színes hangulatfény

Nyomd meg egyszer a következő módhoz. 7 szín közül választhatod ki a kedvenced.

6 Hang be- és kikapcsolása

7 Alfahullám-mód

Nyomd meg egyszer a következő hangért. (fejlesztés, óceán, súlytalan)

8 Természet hangjai és fehér zaj

Természet hangjai, fehér, barna és pink zaj közül választhatsz. K egyszer a váltáshoz.

(ventilátor, halk ventilátor, mosógép, statikus zaj (TV), porszívó, susogó levelek, anyaméhhang, szívdobogás, tücskök, madárdal, tűz, égő fa, eső, szitáló eső, mennydörgés, patakcsobogás, hullámok, tenger, vonat, szélcsengő, music box, altatódal, szélfúvás, hajszárító, légkondicionáló)

9 Hangerő csökkentése

Koppints egyszer az 5%-os halkításhoz. Maximum hangerőn a hang erőssége 60 dB egy méter távolságból.

10 Hangerő növelése

Koppintásonként 5%

11 Készülék be- és kikapcsolása

Tartsd nyomva 3 másodpercig a készülék be- és kikapcsolásához.

12 Beépített micro-USB töltő port

1. A fehérzaj-eszköz lappal, PC-vel, powerbankkel, USB tölővel tölthető a micro-USB porton keresztül.
2. Az akkumulátor töltöttségi állapotát egy 5 fokozatú kijelző mutatja. Egy-egy fokozat 20%-nak felel meg. Töltés közben ezek villognak a teljes töltöttségig.
3. A fehérzaj-eszköz vezeték nélkül működik, ha az akkumulátor (részben) töltött.

13 Fül- és fejhallgató port

Ha fül- vagy fejhallgatóval szeretnéd hallgatni, dugd a kábelt a portba. Az eszköz töltése közben ez kerülendő.

TEDD & NE TEDD

Tedd

Numsyt bárhová magatokkal vihetitek: a gyermekeddel lehet az autóban, a kiságyban, látogatóban a barátoknál, családtagoknál, a bölcsődében. Így magatokkal viszitek az otthonotok egy darabját, és a kicsi nem fog hazavágyni.

Tedd

Szelíden szoktasd a gyermeked Numsy használatához. Hagyd, hogy megismerje a különböző hangokat és fényeket. Végére is Numsy célja, hogy segítse az elalvásban.

Ne tedd

Soha ne kapcsol ki a hangot alvás közben. A babád érzékelheti a változást, miközben mély alvásból éppen felületes alvásba vált, és emiatt felébredhet.

Ne tedd

Ne add fel azonnal, az új alvási szokás kialakulás időbe telhet. A babádnak idő kell, míg megszokja, és az alváshoz társítja Numsyt.

Ne tedd

Ne töltsd hosszabban a készüléket a szükségesnél, nem tesz jót az akkumulátornak.

Ne tedd

Ne használd Numsyt, amíg töltődik. Ez csökkentheti az akkumulátor élettartamát, megakadályozva a teljes töltöttséget.